


## KUNEX – SHOWTRUCK : Betriebsanleitung

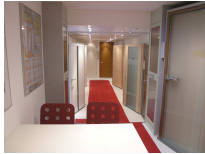


### Daten und Ausstattung

- Abmessungen: Länge: 12,50 m (ohne Zugfahrzeug – mit Rangierfläche ca. 20-25 Metern)  
Breite: 2,50 m  
Höhe: 3,80 m
- Energiebedarf: 220V / 2,5 KW
- Ausstattung:
  - mehr als 40 verschiedene Türausführungen
  - Besprechungstisch
  - Musterschnitte (Stauraum an der Fahrzeugrückseite)
  - Prospektmaterial (Stauraum an der Fahrzeugrückseite)
  - Segelfahren mit Schirmständer (Stauraum an der Fahrzeugrückseite)

### Inbetriebnahme des Showtrucks

- 1) Mit dem Schlüssel die Tür öffnen (2 Schlösser) – wenn keine Druckluft vorhanden, Griff der Tür nehmen und aufziehen (passiert wenn das Fahrzeug länger ohne Zugfahrzeug steht).

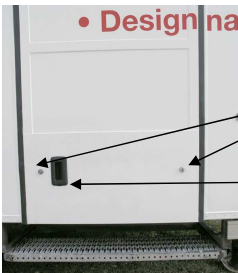

- 2 Schlösser (linkes Schloss – Schlüssel nach rechts drehen, rechtes Schloss-Schlüssel nach links drehen)

Griff zum Aufziehen



- 2) Wenn genug Luft vorhanden ist Knopf an der Außenwand drücken, Tür öffnet sich und die Stufe darunter ausgefahren. Die Tür kann auch von innen geöffnet und geschlossen werden der Druckknopf dafür befindet sich rechts, neben dem Eingang an der Kastenwand ober den Stufen.






- 3) Unter der klappbaren Stufe im Inneren des Wagens befinden sich die beiden Stromanschlusskabel (blaue Stecker), die Verlängerungskabel (2 Trommeln mit je ca. 40m, 1 kurzes mit 10m) sowie die Kurbel zum Absenken der Stützen.



- 4) Wenn nötig die Kurbel außen neben dem Öffnungsknopf in das Loch einstecken und kurbeln, somit kann das Fahrzeug in der Längsrichtung in die Waagrechte gebracht werden. Eine Ausrichtung in der Querrichtung ist nicht möglich. Bitte beachten Sie, wenn das Fahrzeug frisch abgestellt ist sind die Luftfeder-Kammern unter Druck, dieser Druck entweicht nach cirka 1 Tag Stehzeit und das Fahrzeug wird im hinteren Bereich etwas absinken (kann durch Kurbeln wieder ausgeglichen werden).



- 5) Die Stromversorgung mit 220V erfolgt über zwei Außenstecker die außen am Fahrzeugboden neben den Stützen angebracht sind. Es müssen beide Kabel (mit den blauen Steckern) angeschlossen werden. Jeder Anschluss mit 1 Kabeltrommel an eine Steckdose anschließen. Bitte dabei beachten dass die Kabeltrommeln ganz abgerollt sind da es sonst zu einer Überhitzung des Kabels kommt, dabei wird der Überlastungsschutz aktiviert. Sollte das passieren muss nach dem Abkühlen der Kabel, an der Kabeltrommel der rote Knopf gedrückt werden.

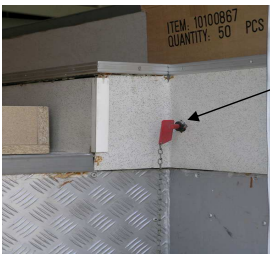

- 6) Der Hauptschalter bzw. Not-Aus Schalter befindet sich innen neben der 1. Eingangsstufe und **muss immer senkrecht stehen**, (sonst keinerlei Funktion im Wagen).



- 7) Im Kasten rechts neben dem Eingang befindet sich hinter der oberen Tür ein Schaltkasten für die Beleuchtung. Mit dem linken Schalter kann man alle Lampen auf einmal aus- oder einschalten, mit den anderen Schaltern können die Beleuchtungselemente einzeln geschaltet werden.



- 8) Im gleichen Kasten aber in der unteren Tür befindet sich der Kompressor für die Druckluft zum Tür öffnen und schließen. Bei einem Druckabfall schaltet sich der Kompressor automatisch ein, bitte nichts verstellen. Falls der Kompressor ausfällt kann er durch Hochziehen des kleinen roten Knopfes an der Oberseite wieder eingeschaltet werden.



- 9) Das Einstiegspodest beim Eingang vor den Stufen positionieren um das Betreten des Anhängers zu erleichtern. (nach der Verwendung des Showtrucks – das Podest unbedingt wie am nebenstehenden Bild festzurren)



- 10) Im Stauraum oberhalb des Ladegerätes befinden sich Prospekte und Musterexponate sowie Kleinmuster wie Bänder. Ein weiterer Stauraum befindet sich an der Rückseite des Anhängers und ist nur von außen zu öffnen. Dort befinden sich weitere Prospekte und Segelfahnen mit Schirmständer.

- 11) Die Schirmständer sind mit Splitt gefüllt. Die Segelfahnen laut Anleitung zusammenbauen, die weiße Kunststoffhülsen mit dem Alurohr in den Schirmständer fest eindrehen und anschließend die Segelfahne einstecken. Bei starkem Wind und Regen die Segelfahnen abbauen. (Verletzungsgefahr) Die Segelfahnen können auf oder neben dem Podest aufgestellt werden.

- 12) Sollten während des Betriebes Beleuchtungslampen ausbrennen sind Ersatzlampen im Kasten über dem Kühlschrank.



- 13) Das Fahrzeug ist mit einer Frischluftzufuhr ausgestattet. Die Regler dafür befinden sich im rechten Kasten neben dem Eingang innen hinter der oberen Tür sowie oben außen neben dem Kühlschrankkasten (links neben den Stufen). Den linken Schiebeschalter auf Gebläse stellen und mit dem rechten entweder auf 1/2 oder 1/1 stellen, aus den Öffnungen unterhalb muss Luft ausströmen.



Allhaming, 01.09.2011

- 14) Die Dachluke im vorderen Fahrzeugbereich kann bei Bedarf geöffnet werden.  
**ACHTUNG:** Abends bzw. bei einsetzen von Regen ist die Dachluke zu schließen !
- 15) **ACHTUNG:** Klebefolien oder Klebestreifen dürfen auf keinen Fall an der lackierten und beschrifteten Außenseite des Anhängers angebracht werden. Die Entfernung von Kleberückständen oder Klebefolien stellen wir ausnahmslos in Rechnung.

### **Abbau bzw. fahrbereit machen des Anhängers**

- Alle Mustertüren wieder versperren, besonders die beiden Schiebetüren
- **ACHTUNG die Fieberglas Kuppeln** die an er Decke im vorderen und hinteren Bereich des Anhängers montiert sind. Diese sind unbedingt bei drohendem Regen oder bei längerem Verlassen des Anhängers dicht zu verschließen, um eine Beschädigung durch Nässe zu verhindern.
- Die 4 Sessel mit dem Zurrgurt an den Tischbeinen befestigen.
- Das Eingangspodest mit der Oberseite auf den Teppich neben dem Tisch legen und mit einem Gurt an den Tischbeinen gegen ein Verrutschen sichern.
- Keine schweren Gegenstände ungesichert in den Kästen belassen. Kastentüren fest verschließen
- Keine ungesicherten Gegenstände im Fahrzeuginneren belassen.
- Stromkabel entfernen und unter den Stufen verstauen (2 Stk. Kabeltrommeln !).
- Segelfahnen abbauen und nur in trockenem Zustand in den Stauraum auf der Rückseite verstauen. Die Kunststoffständer für die Fahnen auf den im Stauraum vorgesehenen Platz hintereinander stellen und mit dem an der Wand befindlichen Gurt festzurren. (Bei Nichtbeachtung Beschädigung des rückwärtigen Stauraumes durch die herumfallenden, schweren Ständer)
- Stromhauptschalter für das Licht ausschalten.(Kasten rechts neben den Stufen)
- Rückwand (Stauraum außen) wieder mit dem Vorhangschloss versperren.

***Wir ersuchen um sorgsamen Umgang mit dem Ausstellungsfahrzeug. Beschädigungen, Verlust von Ausstattungsteilen oder Schäden aus Diebstahl oder Vandalismus, welche auf Fahrlässigkeit Ihrerseits zurückzuführen sind (z.B. nicht ordnungsgemäß verschlossenes Fahrzeug, ungesicherte Ausstellungsexponate, etc.) müssen wir Ihnen in Rechnung stellen.***

Sollten Probleme auftauchen bzw. etwas zu Bruch gehen oder beschädigt werden bitten wir Sie uns zu benachrichtigen:

**KUNEX**®

DIE TÜR ZUM LEBEN.

**Kunex Vertriebs GmbH & Co. KG**

**4511 Allhaming 98, 0 72 27 / 61 316-0**

**Herr Stocker: 0 72 27 / 61 316 – 223 oder Herr Wieland: 0 72 27 / 61 316 – 274**

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Ausstellung.**