


# Montageanleitung Glasrahmen

07/2003 Nr. 02


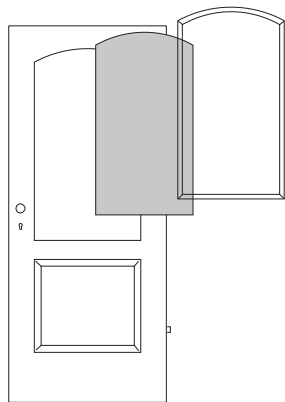


**1.)**

Türblatt mit dem bereits werksseitig fix eingeleimten Glasrahmen nach unten zeigend auflegen.

Beide Glasrahmenteile mit Vorlegeband (abhängig von Glasstärken) versehen


Glasscheibe in den fixen Glasrahmenteil einlegen

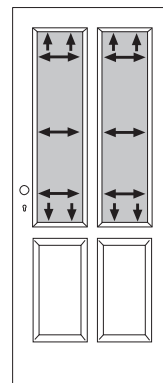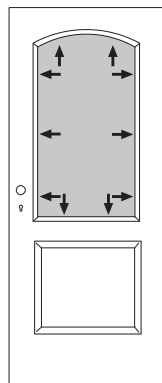

**2.)**

Den losen Glasrahmen in den Glasausschnitt und auf das Glas legen.

Mit handelsüblichen Stiften (nicht im Lieferumfang) befestigen.

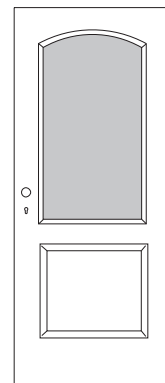

## Hinweise

Ein Teil des Glasrahmens ist mit dem Türblatt bereits fix verleimt. Der zweite Teil des Rahmens liegt dem Türblatt bei. Er ist für den Transport in den Glasausschnitt eingelegt, aber nicht befestigt (das heißt nicht gestiftet oder eingeleimt). Die Montage und Verglasung muss bauseits erfolgen. Hierzu sind beide Teile des Glasrahmens mit Vorlegeband (in Abhängigkeit von der Glasstärke) zu versehen. Das Vorlegeband gehört nicht zum Lieferumfang.

### - Hinweis KLEBEBÄNDER -

Seitens der Hersteller kann keine Gewähr für Folgeschäden, verursacht durch Aufbringen von Klebebändern auf die veredelte Oberfläche, übernommen werden.

### - Hinweis EINBAU DURCH FACHPERSONAL / Gewährleistung -

**-ACHTUNG-**

Die gelieferten Produkte sind ausschließlich durch Fachpersonal einzubauen und in Betrieb zu nehmen.

Da der Einbau des Glasrahmens außerhalb unseres Einflusses liegt, schließen wir jegliche Gewährleistung dafür aus. Diese Montageanleitung hat nur empfehlenden Charakter, da es mehrere Möglichkeiten für den Einbau eines Glasrahmens gibt. Aus Empfehlungen können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden.