

Einfachfalz **9.1.1**

- Einfachfalz ohne Kante
- Einfachfalz mit Kunststoff- oder Furnierkante
- Einfachfalz mit Hartholzanleimer
- Einfachfalz mit 1.5 mm Nirokante
- Einfachfalz mit 2 oder 3 mm CD-Kante
- Einfachfalz mit 2 oder 3 mm CD-Kante und Kunststoffkante
- Einfachfalz mit PU-Kante

Stumpf **9.1.1**

- Stumpf ohne Kante
- Stumpf mit Kunststoff- oder Furnierkante
- Stumpf mit Hartholzanleimer
- Stumpf mit 1.5 mm Nirokante
- Stumpf mit 2 oder 3 mm CD-Kante
- Stumpf mit 2 oder 3 mm CD-Kante und Kunststoffkante
- Stumpf mit PU-Kante

Doppelfalz **9.2.1**


- Doppelfalz ohne Kante
- Doppelfalz mit Kunststoff- oder Furnierkante
- Doppelfalz mit Hartholzanleimer
- Doppelfalz mit 1.5 mm Nirokante
- Doppelfalz mit 2 oder 3 mm CD-Kante
- Doppelfalz mit 2 oder 3 mm CD-Kante und Kunststoffkante
- Doppelfalz mit PU-Kante

Doppelfalz stumpf **9.2.1**


- Doppelfalz stumpf ohne Kante
- Doppelfalz stumpf mit Kunststoff- oder Furnierkante
- Doppelfalz stumpf mit Hartholzanleimer
- Doppelfalz stumpf mit 1.5 mm Nirokante
- Doppelfalz stumpf mit 2 oder 3 mm CD-Kante
- Doppelfalz stumpf mit 2 oder 3 mm CD-Kante und Kunststoffkante
- Doppelfalz stumpf mit PU-Kante

KANTENAUSFÜHRUNGEN


Einfachfalz - gefälzt

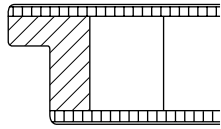


E ... Einleimer sichtbar

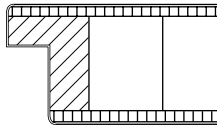


F ... Furnierkante oder
K ... Kunststoffkante

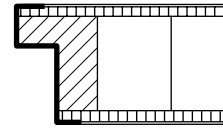


N ... 1.5 mm Nirokante

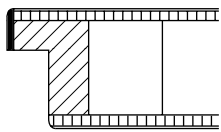


ABS- oder PVC-Kante
am Überschlag von
Einleimer oder Anleimer

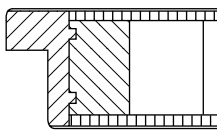

A ... Hartholzleimer

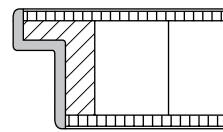


PU ... Gießharzkante

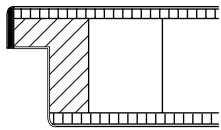


ABS- oder PVC-Kante
am Überschlag in Falz
mit Kunststoffkante


Einfachfalz - stumpf

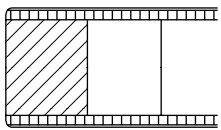


E ... Einleimer sichtbar

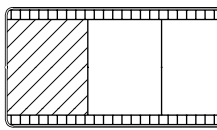


F ... Furnierkante oder
K ... Kunststoffkante

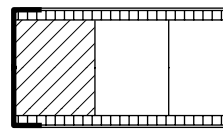


N ... 1.5 mm Nirokante

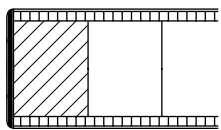

ABS- oder PVC-Kante

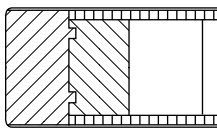


A ... Hartholzleimer

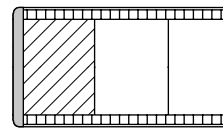


PU ... Gießharzkante

KANTENAUSFÜHRUNGEN


Doppelfalz - gefälzt

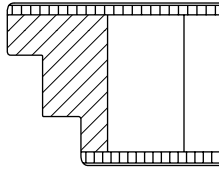


E ... Einleimer sichtbar

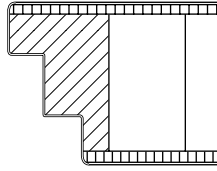


K ... Kunststoffkante

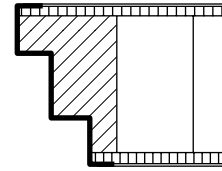


N ... 1.5 mm Nirokante

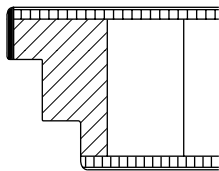

ABS- oder PVC-Kante
am Überschlag vom
Einleimer

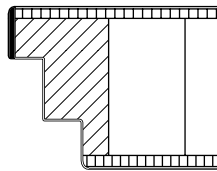


ABS- oder PVC-Kante
am Überschlag vom
Einleimer, im Falz mit
Kunststoffkante

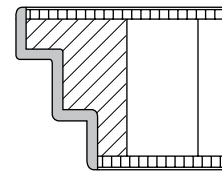


PU ... Gießharzkante


Doppelfalz - stumpf

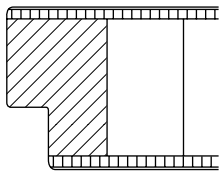


E ... Einleimer sichtbar

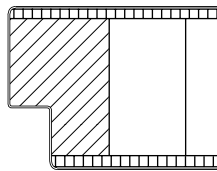


K ... Kunststoffkante

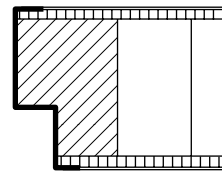


N ... 1.5 mm Nirokante

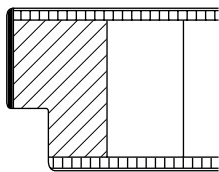

ABS- oder PVC-Kante
am Überschlag vom
Einleimer

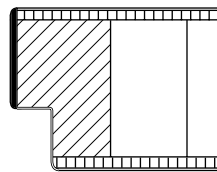

ABS- oder PVC-Kante
am Überschlag vom
Einleimer, im Falz mit
Kunststoffkante

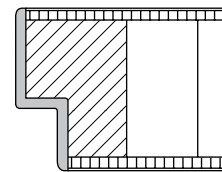

PU ... Gießharzkante

