

Ergänzung zur Standard Montageanleitung



plus ⊕

Zarge für den Renovierungsbereich

11 / 2010

Nr. 07 - A / K

Nachfolgende Hinweise und Anleitungen sind für die Montage einer **plus** Zarge für den Renovierungsbereich verbindlich !

Allgemein

In Verbindung mit der jeweils geeigneten EI₃₀-C bzw. EH Tür erfüllen die EI₃₀-C bzw. EH ZARGEN die Anforderung gemäß ÖNORM B 3850 bzw. B 5338. Der Fertigfutterstock ist ein komplettes Zargenelement und als solches am günstigsten erst nach Abschluß aller Maler-, Tapezier- und Fußbodenverlegearbeiten einzubauen.

zusätzliches Montagewerkzeug und Material

1 TORX-Schraubereinsatz Größe TX30, 1 Schlagbohrmaschine und Mauerbohrer $\phi=6\text{mm}$ mit einer Mindestnutzlänge von 200mm zur Wandbefestigung, Eisenbohrer $\phi=7\text{mm}$ bei Befestigung auf Stahlzarge bzw. ein Stufenbohrer für die Befestigung auf Blindstock, Montagekleber.

Zusammenbau

Den Fertigfutterstock nach Standardmontageanleitung zusammenbauen, lose in die Stahlzarge (**Bild 5a+5b**) bzw. in den Blindstock (**Bild 6a+6b**) stellen. Etwaige Mauerunebenheiten durch nachhobeln der Zier- bzw. Falzverkleidungsteile ausgleichen. Den Fertigfutterstock in die Stahlzarge/ Blindstock einschieben, lot- und waagrecht einrichten. Dabei ist zu beachten, das die beiden Zargenlängsteile an ihrer Sichtseite in der Flucht zueinander ausgerichtet sind. Anschließend im Band- und Schloßbereich mit

Distanzleisten ausspreizen. Distanzspitzen während der Aushärtezeit des Klebstoffes nicht entfernen.

Die Zarge ist für die Verankerung mit der darunterliegenden Stahlzarge bzw. Blindstock vorgebohrt.

Bei der Montage auf Stahlzarge muss die Bandseite mit den beiliegenden Selbstschneideschrauben durch die Metallbandhalterung (Je Bandhalterung sind 2 Schrauben zu verwenden) mit der Stahlzarge verschraubt werden. (siehe Bild 5a).

Bei Montage auf einen Blindstock erfolgt die Befestigung der Bänder direkt in die bereits unter die Verkleidung geleimte Ausgleichsleiste und in den dahinterliegenden Blindstock (siehe Bild 6a). Dazu muss mit dem Stufenbohrer in den Blindstock vorgebohrt werden.

Die Verschraubung auf der Schließblechseite muss bei beiden Einbausituationen dübellos mit Tapcon-Schrauben erfolgen.

-ACHTUNG-

Die für die Verschraubung vorgesehenen Bohrungen befinden sich jeweils in der Mitte der Schließbleche.





Dabei ist mit einem 7mm Metallbohrer durch die Stahlzarge bzw. den Blindstock vorzubohren.

Anschließend muss mit einem 6mm Mauerbohrer in das Mauerwerk gebohrt werden.

Werden diese Verschraubungen mit den darunterliegenden Bauteilen nicht durchgeführt kann keine Gewähr bzw. Haftung übernommen werden.

Anschließend wieder die Dichtung in die Futterlängsteile einziehen.

Eindreihen der Stockbandteile. Abstand zur Falzverkleidung ca. 3mm. Die Stockbandteile müssen genau senkrecht eingerichtet sein. Zierverkleidung gemäß Punkt 5 der Standardmontageanleitung zusammenbauen.

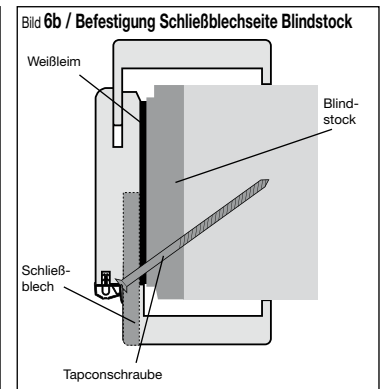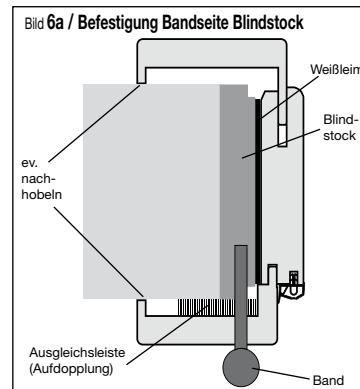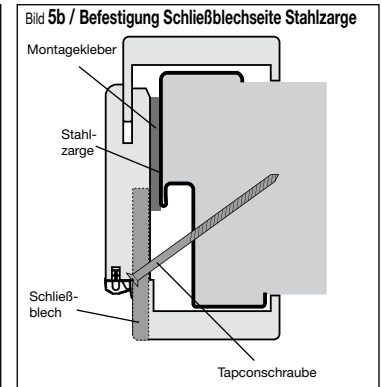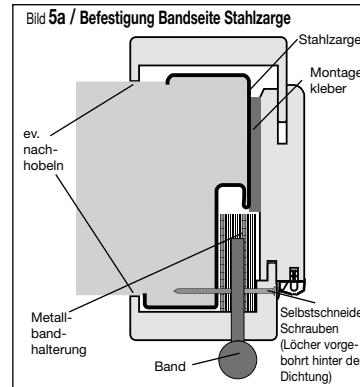

Richtlinien zur EH Türblattmontage:

- Falzluft:** Die Gesamtfalzluft darf max. 7mm betragen, wobei auf der Schlossseite max. 3mm auftreten dürfen.
- Schutzbeschläge:** Alle nachweislich geprüften Schutzbeschläge gem. ÖNORM B 5351 - Klasse WB 2 bzw. DIN 18257 - Klasse ES 1
- Zylinder:** Alle nachweislich geprüften Zylinder gem. ÖNORM B 5351 - Klasse WZ 2 bzw. DIN 18252 - Klasse P2 BZ
- Ziehschutz bei Schließzylindern:** Auf den im Profilzylinder integrierten Ziehschutz darf verzichtet werden, wenn dieser im Schutzbeschlag integriert ist, d.h. Schutzbeschlag mit Zylinderabdeckung. Der Schließzylinder muss bohrgeschützt ausgeführt sein (besonderer Schutz).

Richtlinien zur EI₃₀-C Türblattmontage:

- Falzluft:** Die Gesamtfalzluft darf max. 7mm betragen, wobei auf der Schlossseite max. 3mm auftreten dürfen.
- Schutzbeschläge:** EI30 geprüften Drücker (Beschlag) am Türblatt montieren. (Bei KB-Schlössern ist ein Drücker mit Abdeckung notwendig)
- Türschließer:** EI30 geprüften Türschließer montieren. Türschließer mit Feststellung nur in Kombination mit Rauch- oder/und Brandmelder möglich.
- Zylinder:** Erst mit der Montage eines EI30 Zylinders in das Zylinderschloß handelt es sich um einen vollständigen Feuerschutzabschluss

- Hinweis -

Es gelten generell die Hinweise von der Standard-Montageanleitung. Diese Anleitung ist eine verbindliche Ergänzung zur Standard-Montageanleitung.

Tabelle A - Maßangaben

	Höhe (mm)	Breite (mm)							
		650	700	750	800	850	900	950	
BSTL Blindstocklichte		650	700	750	800	850	900	950	
SZL Stahlzargenlichte (Stahlzargenfalz 15/27 mm !)		650	700	750	800	850	900	950	
FSTL Fertige Stocklichte (Bestellmaß)	2010	600	650	700	750	800	850	900	
TBA Türblattaußenmaß	2030	650	700	750	800	850	900	950	