

MONTAGE ANLEITUNG



Ganzglas - Pendeltürelement

Nr. 03

07/2003

Montageanleitung Ganzglas - Pendeltürelement

1. Bei Verwendung von Ganzglas- Türblättern dürfen die dazugehörigen Zargen nicht gekürzt werden.
2. Futter der Ganzglas - Pendeltürzarge (Durchgangszarge) laut Einbauanleitung zusammenbauen.






-HINWEIS-

Vor dem Versetzen der Zarge muß der Leim, auf den Gehrungsflächen der Verkleidungen, ausgehärtet sein

3. Zarge laut Einbauanleitung einbauen. Um eine 3-seitig gleiche Luft zwischen Zarge (Pendeltürleisten) und Ganzglastürblatt zu erreichen, muss die Zarge absolut waag- und senkrecht eingerichtet werden - **Längsteile nicht überspreizen !** (siehe Bild 6,7,8)

HINWEIS: Bei 2-flügeligen Elementen ist besonders darauf zu achten, dass die Futterteile in der Breite parallel zueinander und senkrecht zur Mauerebene montiert werden. Wird dies nicht beachtet, kann es vorkommen, dass die beiden Flügel in der Mitte nicht fluchten. Der Bandteil ist über die ganze Länge einzuschäumen. (siehe Bild 9)

Pendeltürelement 1 - flügelig

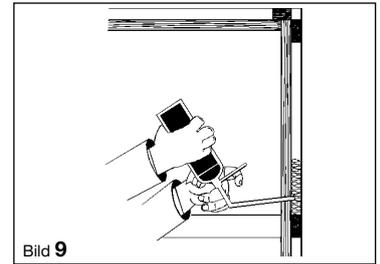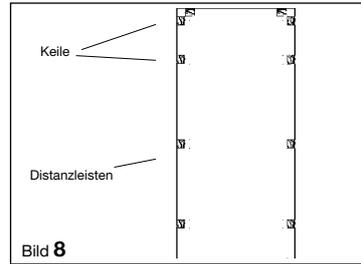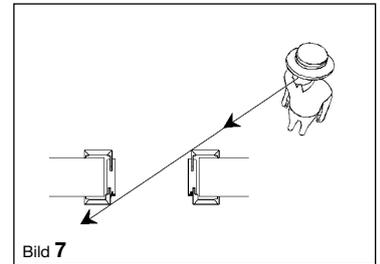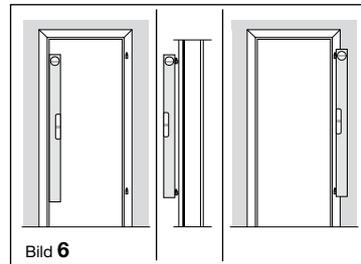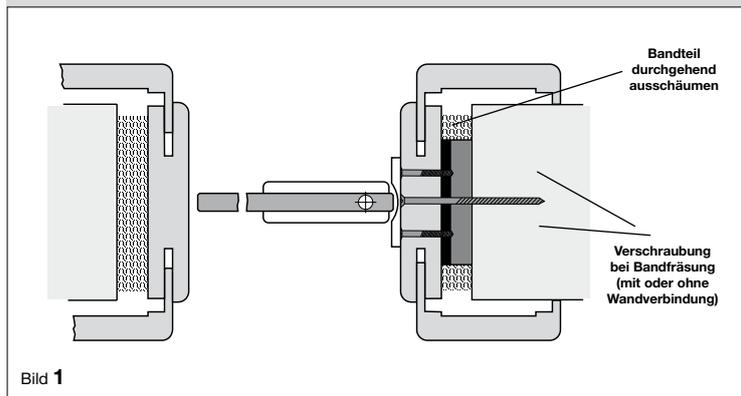

4. Montage der Bänder durch die mitgelieferten Schrauben in den dafür im Futter vorgesehenen Bohrungen oder als zusätzliche Möglichkeit empfehlen wir den Bandteil im Bereich der Bandbefestigungslöcher mit dem Mauerwerk zu verschrauben. In diesem Fall muss die Luft zwischen Mauerwerk und Futterrückseite ausgeklotzt werden (siehe Bild 1 und 2).
5. Bei den Bändern mittels Herausdrehen der Inbusschrauben die Klemmplatten entfernen.
6. Vor der Montage sind die notwendigen Werkzeuge, Beschläge und Distanzplättchen bereit zulegen.
7. Die Montage der Ganzglastür sollte grundsätzlich von 2 Personen durchgeführt werden. Bei der Montage sollten, aufgrund des Türgewichtes und der Rutschgefahr beim Tragen, immer Handschuhe getragen werden. Türblatt nie ohne Unterlage auf harten Untergrund stellen. Beim Handling nie irgendwo anstoßen. Absplitterungen (Ausmuschelungen) an der Kante können zeitverzögert zu Glasbruch führen !
8. Das Türblatt im Bereich der Band- und Beschlagsbohrung mit fettlösenden Haushaltsmitteln entfetten ! Das gleiche gilt für die im Bandbereich bzw. im Beschlagsbereich liegenden Klemmflächen. Vor der Beschlagsmontage müssen die gereinigten Flächen absolut trocken sein !
9. Um besseres Manipulieren und Ausrichten im Stock zu gewährleisten ist es sinnvoll die Griffstange vorher zu montieren.
10. Türblatt in der bereits montierten Zarge auf Unterlagsplättchen stellen und die Falzlufte seitlich und oben auf gleiche Luft aufteilen.
11. Jetzt können die Klemmplatten der Türbänder montiert werden. Bitte beachten Sie, dass die Schrauben möglichst fest angezogen werden.
12. Sollten bei 2-flügeligen Türen diese nicht exakt in der Mitte fluchten, sind geringfügige Korrektur durch die Verstellerschrauben auf dem Befestigungsfuß der Bänder möglich.

- Hinweis EINBAU DURCH FACHPERSONAL / Gewährleistung -

Die gelieferten Produkte sind ausschließlich durch Fachpersonal einzubauen und in Betrieb zu nehmen. Da der Einbau der Zarge außerhalb unseres Einflusses liegt, schließen wir jegliche Gewährleistung dafür aus. Diese Montageanleitung hat nur empfehlenden Charakter, da es mehrere Möglichkeiten für den Einbau einer Fertizarge gibt. Aus Empfehlungen können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden.

Pendeltürelement 2 - flügelig

