

MONTAGE ANLEITUNG



Pendeltürelement

Nr. 03

07/2003

Montageanleitung Pendeltürelement

1. Futter der Pendeltürzarge (Durchgangszarge) laut Einbauanleitung zusammenbauen.
2. Bandposition bei Tür und Leiste nachkontrollieren (oben 4 mm Luft).
3. Pendeltürleisten in Futtermitte montieren: Verschrauben von der Rückseite mit 6 Schrauben über die ganze Länge. Wir empfehlen zusätzlich das Futter aufrauen und die Leisten zu leimen, bzw. Lamello einzufräsen.

-HINWEIS-

Vor dem Versetzen der Zarge muß der Leim, auf den Gehrungsflächen der Verkleidungen, ausgehärtet sein


4. Zarge laut Einbauanleitung einbauen. Um eine 3-seitig gleiche Luft zwischen Zarge (Pendeltürleisten) und Türblatt zu erreichen, muß die Zarge absolut waag- und senkrecht eingerichtet werden - **Längsteile nicht überspreizen!** Der Bandteil ist über die ganze Länge einzuschäumen. Zusätzlich empfehlen wir den Bandteil im Bereich der Bandfräsung mit dem Mauerwerk zu verschrauben. In diesem Fall muß die Luft zwischen Mauerwerk und Futterrückseite ausgeklotzt werden.

5. Spannnieten bei den Bändern entfernen.
6. Bänder bei Türblatt anschrauben.
7. Türblatt bei Zarge anschrauben. Die Bandachsen müssen genau senkrecht übereinander stehen.
8. Türblatt unterkeilen und Feder mit Spannstift spannen. Spannnieten einsetzen. Das obere Band muß stärker gespannt werden, da oben die größeren Kräfte entstehen.
9. Türblatt genau einstellen. Luft und Ruhelage mittels einer Schraube der Bandbefestigung regulieren.
10. Übermäßige Geräuschentwicklung (Quietschen, Knarren) bei Betätigung der Tür ist hauptsächlich auf Montagemängel - Spannungen im Holz - nicht senkrecht Fluchten der Bänderachsen zurückzuführen.
11. Entsprechende Korrektur schafft Abhilfe. Auch das Überspannen der Feder kann zu unerwünschter Geräuschentwicklung bzw. Defekt des Bandes führen - Federspannung reduzieren.

- Hinweis EINBAU DURCH FACHPERSONAL / Gewährleistung -

Die gelieferten Produkte sind ausschließlich durch Fachpersonal einzubauen und in Betrieb zu nehmen. Da der Einbau der Zarge außerhalb unseres Einflußbereiches liegt, schließen wir jegliche Gewährleistung dafür aus. Diese Montageanleitung hat nur empfehlenden Charakter, da es mehrere Möglichkeiten für den Einbau einer Fertigerzarge gibt. Aus Empfehlungen können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden.

Pendeltürelement 1 - flügelig

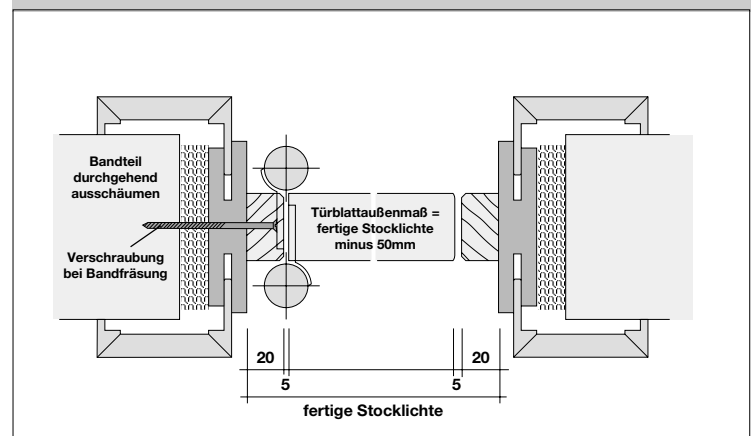

Pendeltürelement 2 - flügelig

